


Herramientas necesarias: Flexómetro Lápiz Adhesivo para montaje Herramienta de corte Escuadra de metal Guantes protectores

1 Dimensiona y prepara el área

Mide la altura y longitud del espacio en donde se instalará el muro de Piedra Sintética PU, calculando la cantidad de material que se va a requerir.



Con un paño limpia el área y revisa que sea plana, nivelada, estable y libre de residuos que puedan dificultar la instalación correcta del material.

*Recuerda que 1 hoja de Piedra PU mide 0.6 X 1.2 metros, cubriendo 0.72 metros cuadrados de superficie.


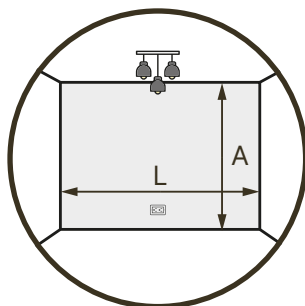


2 Ajusta, aplica adhesivo y fija las piezas

En el bastidor que esta al reverso de cada pieza de Piedra PU, aplica adhesivo y ubica la pieza a colocar en la superficie. Por último, presiónala hacia la pared para asegurarla.

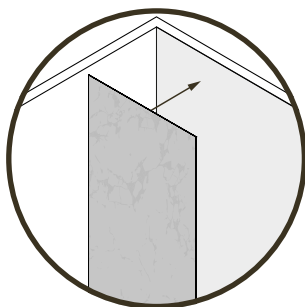
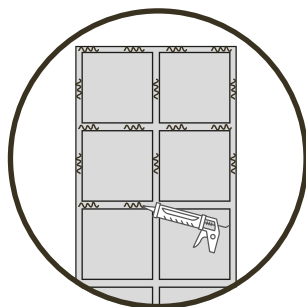


Si te queda un espacio hacia el borde de la pared, mide la distancia entre la pieza y el borde para calcular la medida y ajustar una nueva pieza de Piedra PU para colocarlo en ese lugar. Para cortar una pieza de Piedra PU utiliza una Esmeriladora / Amoladora con disco o una Caladora con següeta "Clean for PMMA". Una vez cortada la pieza, aplica adhesivo y fija a la pared.

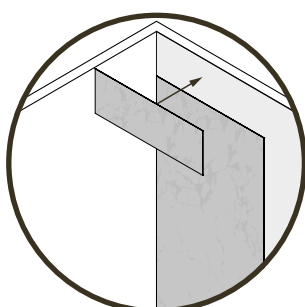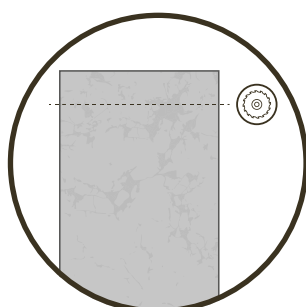


3 Ajusta las piezas para contactos de luz

Si en la superficie hay un contacto de luz, adecua la pieza que cubrira ese espacio haciendo un corte rectangular en donde esta ubicado. Para fijar la pieza repite el paso 2.

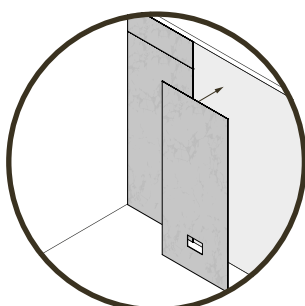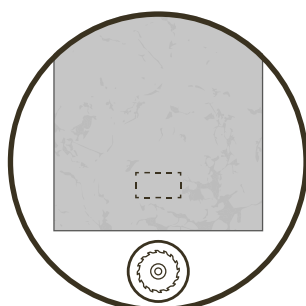

4 Coloca las siguientes piezas para cubrir

Repite el paso 2 para terminar de colocar las piezas de Piedra PU para cubrir toda la superficie.

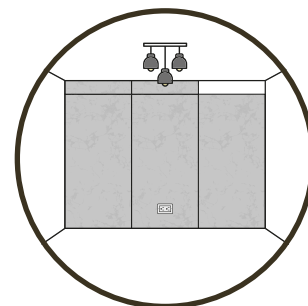

DECORA Y DISFRUTA tu espacio con VETA

