


Herramientas necesarias: Flexómetro  Taladro  Guantes protectores  Adhesivo para montaje  Herramienta de corte 

1 Dimensiona y prepara el área

Mide la altura y longitud del espacio en donde se instalarán las Vigas de Interior, calculando la cantidad de material que se va a requerir.


Pueden instalarse entre suelo y techo para generar una pared falsa hecha con vigas, en el techo o pueden ir pegadas a la pared.

Con un paño limpia el área y revisa que sea plana, nivelada, estable y libre de residuos que puedan dificultar la instalación correcta del material.

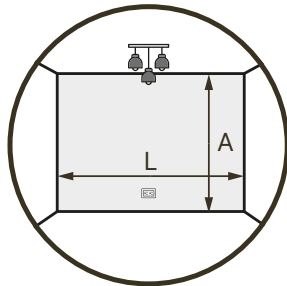


2 Decide cómo vas a instalar el material


Escoge una de las formas en la que se van a instalar las Vigas de Interior:

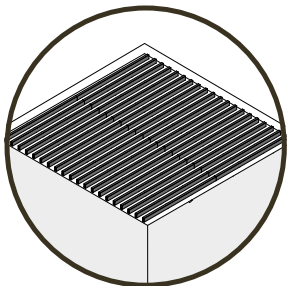

EN TECHO

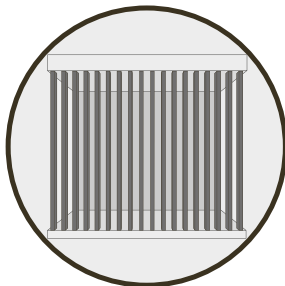

PARED FALSA


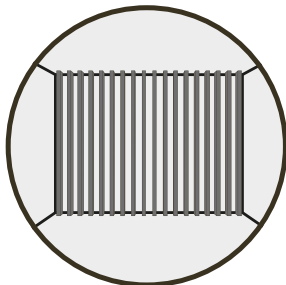


EN MURO

INSTALACIÓN DE VIGAS DE INTERIOR EN TECHO

1.1 Instala bases de madera para colocar las vigas


Instala bases de madera de unos 20 cm de largo y a lo alto y ancho acorde al tamaño de la Viga de Interior a utilizar, estas se deben ubicar a los extremos y al centro de cada viga, haciendo que cada viga tenga una separación entre 5 a 10 cm entre sí. Para asegurar las bases de madera, utiliza un taladro y tornillos largos para fijarlos al techo o utiliza adhesivo industrial para adherirlos.

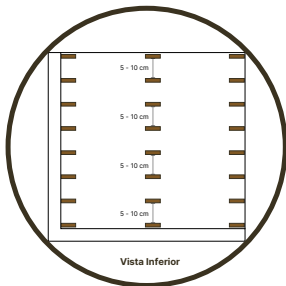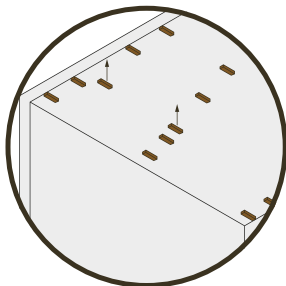

2.1 Haz cortes en las vigas para sus bases


Realiza cortes rectangulares a los extremos y al centro de cada viga en la parte superior para hacer los espacios donde se insertara en las bases de madera colocadas en el techo.

Para hacerlo utiliza un disco de corte de madera que tenga entre 75 a 100 dientes o un router manual.

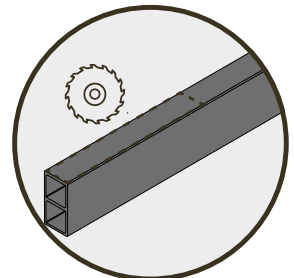



3.1 Inserta cada viga en sus bases de madera

Inserta cada viga con sus respectivos cortes en sus bases de madera en el techo, asegurándose que cada base de madera embone de forma correcta con la Viga de Interior.

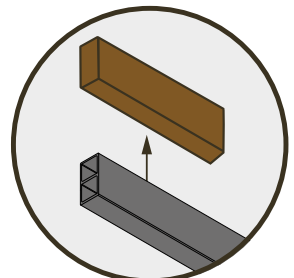

4.1 Asegura cada viga

Para fijar cada Viga de Interior en sus bases de madera, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es insertando un tornillo para conectar la viga y la base, mientras que la segunda es colocando adhesivo industrial en la base de madera y en la viga para adherirlos entre sí.

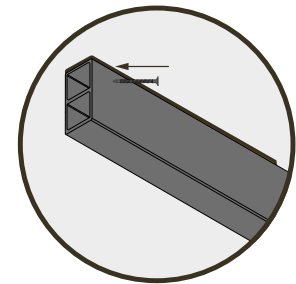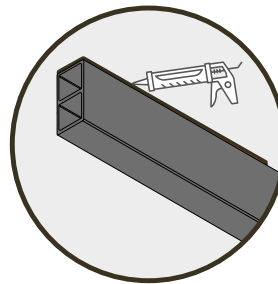


INSTALACIÓN DE VIGAS DE INTERIOR COMO PARED FALSA

1.2 Instala bases de madera para colocar las vigas

Instala bases de madera acorde al tamaño de la Viga de Interior a utilizar en los puntos donde estarán los extremos de las mismas. En caso de buscar instalar Vigas de Interior Chicas con Sistemas de Rotación, coloca las bases de los sistemas en lugar de las de madera.

Para fijar las bases de madera, utiliza un taladro y tornillos largos para fijarlos al techo y al suelo o utiliza adhesivo industrial para adherirlos.

Asegúrate que las bases de las vigas tengan una separación mínima de 5 cm entre sí.

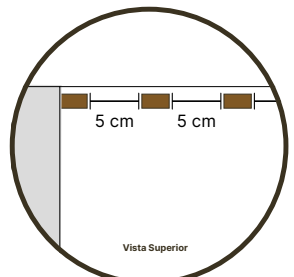

Herramientas necesarias:

Flexómetro



Taladro



Guantes protectores



Adhesivo para montaje



Herramienta de corte




2.2 Haz una pequeña apertura a las vigas como puerta



Realiza un corte en los bordes del extremo superior de cada viga para hacer una pequeña puerta para doblarla y se pueda insertar la base de madera colocada en el techo.

Para hacer este corte utiliza un disco de corte de madera que tenga entre 75 a 100 dientes o un router manual.


En caso de instalar Vigas de Interior Chicas pero con Sistema de Rotación, omite este paso.

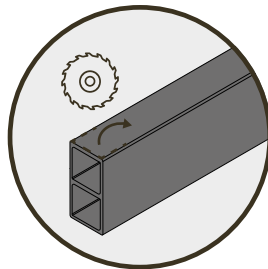

3.2 Inserta perfiles en cada extremo de las vigas

En caso de que utilices Vigas de Interior Chicas con Sistema de Rotación, antes de colocar las vigas en las bases, inserta unos perfiles de madera cortos en los extremos como bastón o alma. Esto se requiere para dar rigidez a las vigas y evitar que se pandeen, doblen o deformen cuando queden instaladas.


En caso de instalar Vigas de Interior Grandes o Chicas pero sin Sistema de Rotación, omite este paso.

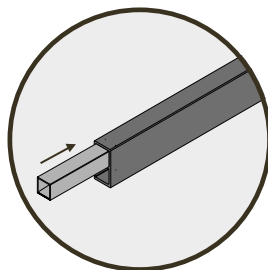

4.2 Inserta cada viga en sus bases de madera

Inserta cada viga en sus respectivas bases en suelo y techo, asegurándose que cada base de madera embone de forma correcta. Para la de piso se puede insertar de forma directa, mientras que en la de techo utiliza la puerta que se le hizo en el paso 2.2 para introducir la base.

En caso de instalar Vigas de Interior Chicas pero con Sistema de Rotación, omite este paso.

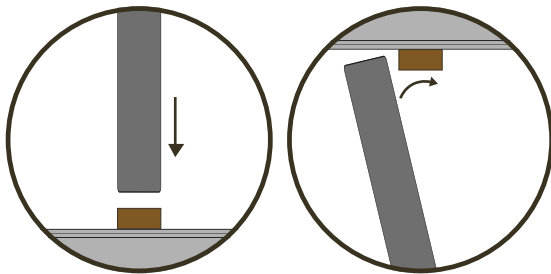


5.2 Asegura las vigas



Una vez colocadas las vigas en sus respectivas bases, aseguralas insertando tornillos a los costados de cada viga o con un poco de adhesivo industrial en la viga y las bases. Para asegurarlas en las bases de los techos, inserta un tornillo del lado donde se hizo la puerta del paso 2.2 o en esa parte coloca el adhesivo.

Si instalaron Vigas de Interior Chicas con Sistema de Rotación, coloca las tapas en cada extremo de la viga e insértalas en las bases de plástico a través de su ranura inferior.

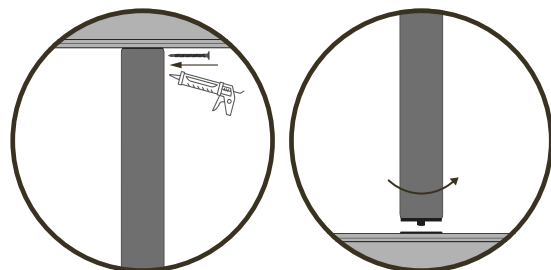


INSTALACIÓN DE VIGAS DE INTERIOR EN MURO

1.3 Calcula la posición de cada viga en el muro



Revisa la posición de cada Viga de Interior sobre el muro, las cuales deben tener una separación mínima de 5 cm entre cada una.

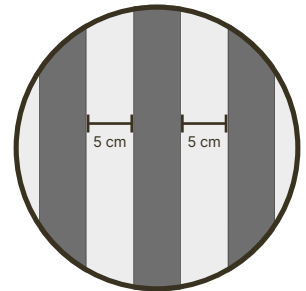

2.3 Coloca y pega las vigas con adhesivo



Coloca adhesivo en la parte de la Viga de Interior que va a ir contra la pared, una vez puesto, haz presión sobre cada viga para adherirla al muro.

