

GUÍA DE INSTALACIÓN

Piedra Flexible Travertino

(Arena, Cenizo, Nube, Romano, Desert Sand y Concreto)

1

VIETA
VERTICAL

Herramientas necesarias:

Flexómetro



Escuadra
de metal



Lápiz



Herramienta
de corte



Adhesivo
para montaje



Router
de corte




Guantes
protectores



1 Dimensiona y prepara el área

Mide la altura y longitud del espacio, ya sea de interior o de exterior, en donde se instalarán las piezas de Piedra Flexible Travertino, calculando la cantidad de material que se va a requerir.

Con un paño limpia el área y revisa que sea plana, nivelada, estable y libre de residuos que puedan dificultar la instalación correcta del material.

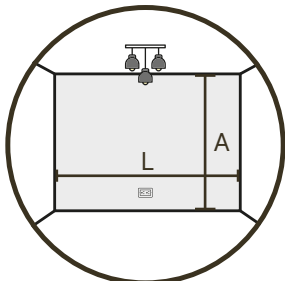


2 Calcula la cantidad de piezas a usar y define la distribución

Para calcular las piezas de Piedra Flexible Travertino que vas a utilizar, ten en cuenta el tipo de Travertino y el ancho del muro a recubrir.

Luego, antes de colocar los paneles, revisa el muro y define si vas a distribuir las piezas de forma alineada o desfasadas para cubrir el ancho del muro.

En caso de que haya puertas, ventanas, contactos eléctricos u otros elementos en el muro que no deben ser cubiertos, tenlos en cuenta para ajustar las piezas y mide esos espacios para hacer los recortes necesarios en las piezas y así poder dejarlos libres.

PIEZA CHICA

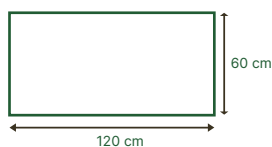

Cobertura: 0.72 m²

Disponible en tonos:
Romano y Desert Sand


PIEZA GRANDE



Cobertura: 2.92 m²

Disponible en tonos:
Romano, Desert Sand,
Arena, Nube y Cenizo

PIEZA TRAVERTINO CONCRETO

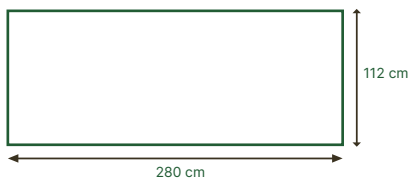

Cobertura: 3.13 m²

DISTRIBUCIÓN DE LAS PIEZAS





Alineadas

Desfasadas

3 Aplica adhesivo y coloca las primeras piezas

Aplica adhesivo de montaje en el reverso de las primeras piezas de Piedra Flexible Travertino, para ello se recomienda colocar un poco del adhesivo en cada 20 centímetros a lo largo.



Una vez hecho esto, colócalos sobre el muro haciendo presión hacia la superficie en lo que se seca el adhesivo. Si queda un espacio libre entre la pieza y el muro, corta unas piezas de Piedra Flexible Travertino a la medida para poder cubrir a la altura de la superficie.

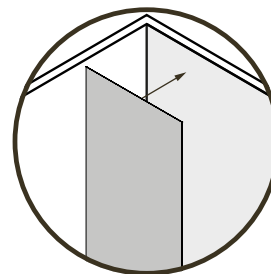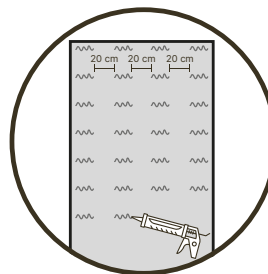

4 Mide y ajusta el material


Con las medidas de los espacios de puertas, ventanas, contactos eléctricos u otros elementos que se tomaron en el paso 2, haz los cortes necesarios a las piezas de Piedra Flexible Travertino. Para cortar el material utiliza una esmeriladora, amoladora con disco abrasivo multipropósito, cortadora de piedra o sierra de mesa húmeda.

Pon adhesivo al reverso de las piezas ajustadas del material y colocalas en las partes que se desea cubrir y presiónalas sobre la superficie para fijarlas.

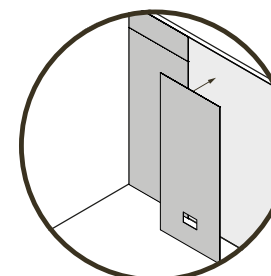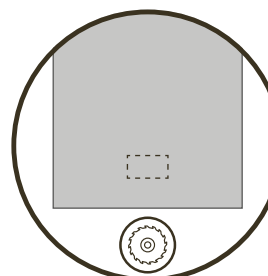

5 Coloca el resto de Hojas o Tableros

Termina de cubrir la superficie con el material siguiendo los pasos anteriores.

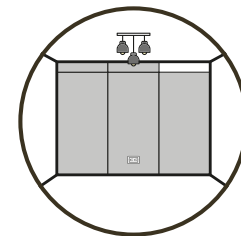

GUÍA DE INSTALACIÓN

Piedra Flexible Travertino

(Arena, Cenizo, Nube, Romano, Desert Sand y Concreto)

2

VETA
VERTICAL

Herramientas necesarias:

Flexómetro



Escuadra
de metal



Lápiz



Herramienta
de corte



Adhesivo
para montaje



Router
de corte




Guantes
protectores



6 Uso en columnas o paredes curvas

La flexibilidad del producto permite también que puedan cubrir columnas o superficies curvas siguiendo todos los pasos anteriores.

Evita colocarlos sobre esquinas o aristas de 90° grados porque el material se romperá, para ello utiliza dos piezas por separado para cubrir este tipo de especificaciones.

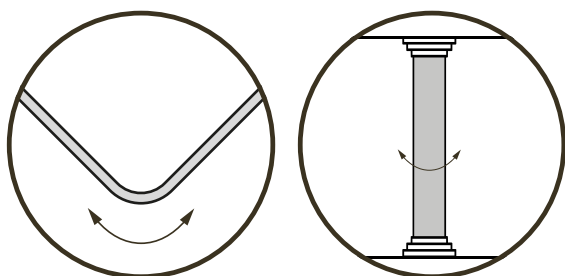

**DECORA Y DISFRUTA
tu espacio con VETA**

